



Elastīga, ātri žūstoša hidroizolācijas mastika terasēm, balkoniem, baseiniem un pamatiem

Weber.tec Superflex D 2

(ex Deitermann Superflex D 2)

2-komponentu, elastīga, ar cementa polimēriem modificēta, ātri žūstoša hidroizolācijas mastika iekšdarbiem un āra darbiem.

Piemērota visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm, kas apmetas/izlīdzinātas ar materiāliem uz cementa bāzes, bituma, polimēra pārklājumiem, kā arī vecās hidroizolācijas atjaunošanai. Derīga apsildāmajām virsmām.

Pozitīvās īpašības

- Ļoti elastīga, nesaraujas, cietējot neplaisā, savieno un nosedz pamatnes plaisas (līdz 1 mm)
- Ātri žūstoša - otro kārtu var iestrādāt jau pēc 90 minūtēm, flīzēt pēc 4 stundām
- Izturīga pret salu un UV stariem
- Ātri un viegli iestrādājama, var klāt uz mitrām pamatnēm

Iestrāde

• Apstrādājamai pamatnei jābūt stabīlai, sausai vai mitrai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un eļļām. Nelīdzenas pamatnes un stūri izlīdzināmi ar ātri cietējošo, hidroizolējošo remontjavu Weber.tec 933 (ex Deitermann HKS). Pamatnes ir jāmitrina ar ūdeni vai jāgruntē ar Weber.prim 801 (ex Deitermann Eurolan TG 2).

• Sajauciet abus komponentus. Jāmaisā vairākas minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa.

• Iestrādi veic ar rokām, izmantojot rullīti, otu un ķelli, vai mehāniski ar sūkni.

• Iestrādi sāk ar salaidumu vietu, stūru, šuvju un komunikācijas izvadu apstrādi, kā armējošo kārtu izmantojot hidroizolācijas lentu Weber.tec 828 DB 75 vai DB 150 (ex Deitermann Superflex AB 75 vai AB 150). Apstrādājot tehniskās šuves, jāizmanto hidroizolācijas lentas Weber.tec Superflex B 240 vai B 400. Lentas pielīmē ar pašu mastiku.

• Pēc kritisko punktu izolācijas ar Weber.tec Superflex D 2 pārklāj lielos virsmas laukumus. Materiāls jāklāj 2 krusteniskās kārtās. Otrās kārtas iestrādi var veikt tikai pēc pirmās kārtas nožūšanas. Ja pamatne atradīsies zem ūdens spiediena pastāvīgi, hidroizolācija jāklāj 3 kārtās. Kopējam slāņa biezumam ir jāatbilst zemāk tabulā norādītajai slodzes grupai. Baseinu stūros papildus armēšanai jāizmanto šķiedras audumu Weber.vetonit FM (ex Vetonit šķiedras audums).

• Ar Weber.tec Superflex D 2 pārklātu virsmu ir jāflīzē, izmantojot elastīgo flīžu līmi Weber Tile Fix (ex Vetonit Tile Fix) vai Weber Easy Fix (ex Vetonit Easy Fix).

Tehniskie dati


Saistvielas	cements un polimēri
Pildviela	kvarca smiltis
Krāsa	pelēka
Patēriņš (sausajam komponentam)	apmēram 1 kg/m ² /mm (skat. tabulu blakus)
Izstrādes laiks pēc abu komponentu sajaukšanas	apmēram 45 minūtes
Žūšanas laiks	
līdz nākamās kārtas iestrādei	90 minūtes
līdz staigāšanai un flīzēšanai	4 stundas
mehāniskā izturība un ūdensnecaurlaidība	3 diennaktis
Iestrādes temperatūra	+3°...+30°C
Iepakojums	5 kg un 20 kg
Derīguma termiņš	6 mēneši (sargāt no sasaldšanas)

Slodzes grupa	Slāņa biezums	Patēriņš
Pamatnes mitrums	2 mm	2,5 kg/m ²
Ūdens, kas neatrodas zem spiediena	2 mm	2,5 kg/m ²
Ūdens zem grunts spiediena (līdz 3 m)	2,5 mm	3,1 kg/m ²
Ūdens rezervuāros (līdz 15 m)	2,5 mm	3,1 kg/m ²




SIA Saint-Gobain
Celtniecības Produkti
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
Tālrunis: +371 67 323 803
Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv
www.fibo.lv

Hidroizolācija balkoniem un terasēm

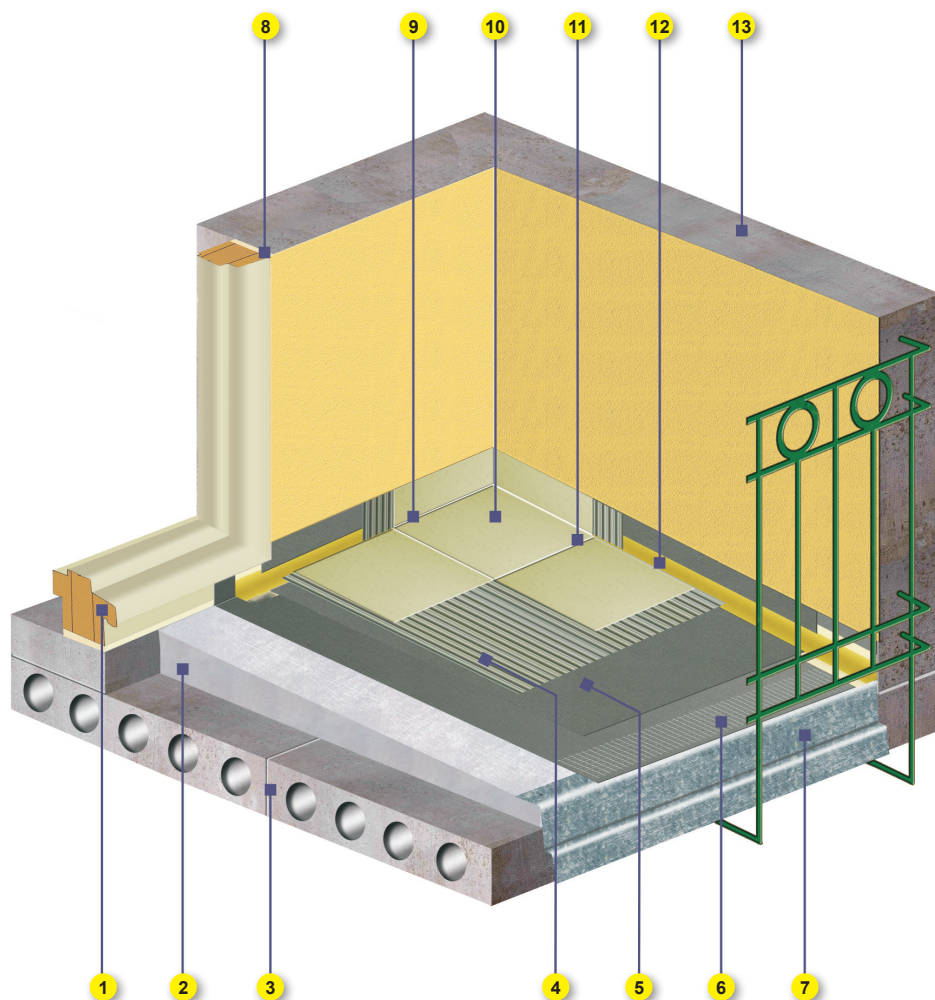

- 1 Durvju rāmis
- 2 Grīdas izlīdzinošā kārtā, piemēram, sausais betons grīdām **Weber.floor BASE 10**
- 3 Dzelzsbetona pārsegums
- 4 Elastīgā flīžu līme **Weber Tile Fix** (ex Vetonit Tile Fix) vai **Weber Easy Fix** (ex Vetonit Easy Fix)
- 5 Elastīgā hidroizolācija uz minerālās bāzes **Weber.tec 824** (ex Deitermann Superflex D 1) vai elastīgā, ātri žūstošā hidroizolācijas mastika **Weber.tec Superflex D 2** (ex Deitermann Superflex D 2) 2 kārtās
- 6 Stiklašķiedras audums **Weber.vetonit FM** (ex Vetonit šķiedras audums), iestrādāts pirmajā hidroizolācijas kārtā
- 7 Skārds
- 8 Durvju un logu hermetizācijas lenta
- 9 Silikona hermētiķis **Weber.fug 881** (ex Deitermann Plastikol FDN)
- 10 Flīzes
- 11 Elastīgais flīžu šuvotājs **Weber.fug 877** (ex Deitermann Cerinol Flex)
- 12 Hidroizolācijas lenta **Weber.tec 828 DB 75** (ex Deitermann Superflex AB 75)
- 13 Siena

Hidroizolācija baseiniem

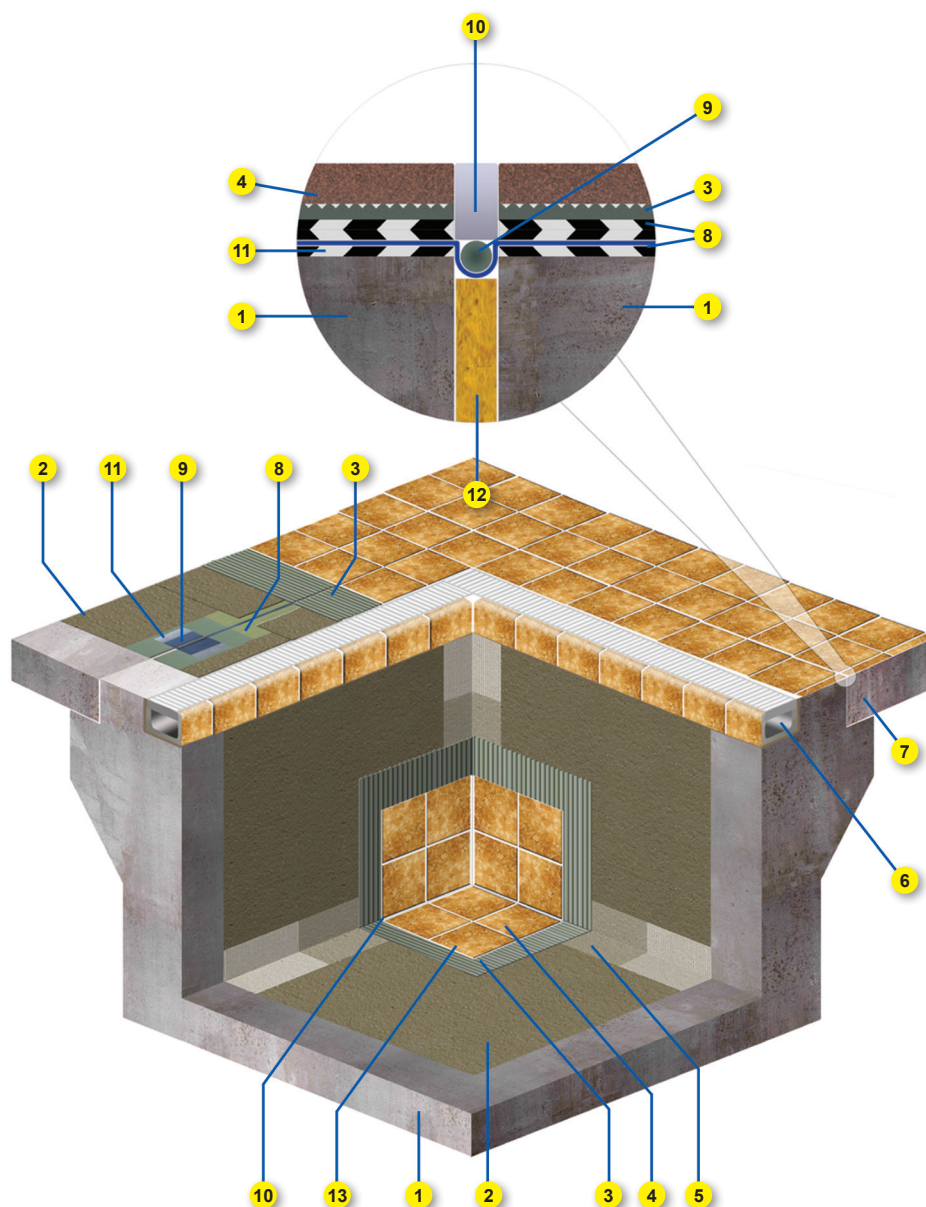

- 1 Monolītais betons, ja nepieciešams, var izlīdzināt ar ātri cietējošo, hidroizolējošo remontjavu **Weber.tec 933** (ex Deitermann HKS)
- 2 Elastīgā hidroizolācija uz minerālās bāzes **Weber.tec 824** (ex Deitermann Superflex D 1) vai elastīgā, ātri žūstošā hidroizolācijas mastika **Weber.tec Superflex D 2** (ex Deitermann Superflex D 2) 3 kārtās
- 3 Elastīgā flīžu līme **Weber Tile Fix** (ex Vetonit Tile Fix) vai **Weber Easy Fix** (ex Vetonit Easy Fix)
- 4 Flīzes
- 5 Stiklašķiedras audums **Weber.vetonit FM** (ex Vetonit šķiedras audums), iestrādāts pirmajā hidroizolācijas kārtā
- 6 Ūdens notekcaurule, pielīmēta ar epoksīda hidroizolācijas mastiku **Weber.tec 793** (ex Deitermann Eurolan FK 20)
- 7 Dzelzsbetona pārsegums
- 8 Epoksīda hidroizolācijas mastika **Weber.tec 827 S** (ex Deitermann Superflex 40 S), apkaisīta ar kvarca smiltīm (frakcija 0,5-1,5 mm)
- 9 Mīksts ieliktnis padziļinājuma veidošanai
- 10 Silikona hermētiķis **Weber.fug 882** (ex Deitermann Plastikol FDU)
- 11 Hidroizolācijas lēta **Weber.tec Superflex B 240**
- 12 Mīksts ieliktnis
- 13 Elastīgais flīžu šuvotājs **Weber.fug 877** (ex Deitermann Cerinol Flex), **Weber.fug 872** (ex Deitermann Cerinol F 20), **Weber.fug 873** (ex Deitermann PF) vai epoksīda šuvotājs-līme **Weber.xerm 848** (ex Deitermann Multipox FK)