


Fibo starpsienu bloki

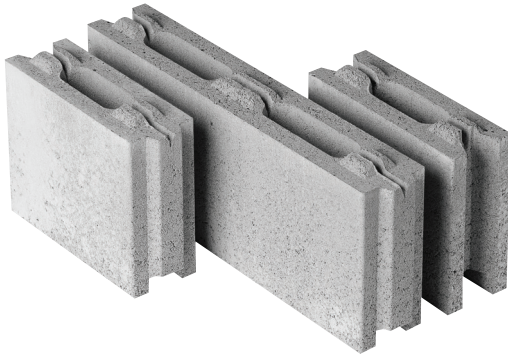

Masīvas starpsienas bieži vien ir nepieciešams izbūvēt jau gatavos objektos, kur darbus vēlams veikt ļoti ātri un tīri. Šādos gadījumos vispiemērotākie ir Fibo starpsienu bloki, kas der kā sausām, tā mitrām telpām un apdares ziņā ir analogi pārējiem Fibo produktiem.

Atšķirībā no citiem Fibo bloku veidiem starpsienu blokus nemūrē, bet gan salīmē ar speciālo poliuretāna līmi **weber Fibo Fix**, kas speciāli izstrādāta dažādu minerālas izcelsmes materiālu salīmēšanai, piemērota porainām, keramiskām un monolitām virsmām (ar 750 ml līmes iepakojumu pietiek apmēram 4,2-5,2 m² sienas montāžai). Pie grīdas un atbalsta sienas blokus piestiprina ar īpašiem trapeces veida jeb Omegas tērauda profiliem, kas arī ļauj viegli izveidot ailu pārsegumus.

Fibo starpsienu blokiem ir 4 N/mm² spiedes izturība, A1 ugunsizturība (EI 60 ar apmetumu), 955 kg/m³ tilpumsvars, 0,30 W/mK siltumvadītspēja un 39 dB skaņas gaisā izolācijas indekss R'_w (ar apmetumu). Testos apstiprināts, ka pie Fibo starpsienu bloku konstrukcijas ar vienu EJOT SDF KB Ø 10 mm x 50 mm dībeli var piekarināt līdz pat 150 kg smagus priekšmetus!

- **Visātrāk izbūvējamais starpsienu risinājums tirgū**

Pārdomāts produktu komplekts ātrai stabilu starpsienu izveidei tīros darba apstākļos

- **Inovatīva bloku forma**

Vertikālās un horizontālās gropes precīzai montāžai un vieglai apdarei

Pusbloki jeb stūra bloki universālai sienas izveidei

Dobumi ērtai vadu, cauruļu un citu komunikāciju iestrādei


- **Izcili tehniskie rādītāji**

Augsta ugunsdrošība un skaņas izolācija, var piekarināt smagus priekšmetus, līdz 3,5 metru augstumam nav nepieciešama armēšana


Bloka veids	Platums, mm	Garums, mm	Augstums, mm	Svars, kg	Skaits 1 m ² , gab.	Skaits paletē, gab.
starpsienu bloks	88	498	198	8,50	10,10	90*
starpsienu stūra bloki	88	249	198	4,25	-	20*

* Vienā paletē tiek komplektēti abi Fibo starpsienu bloku veidi. Pilna autokrava sastāv no 26 paletēm.

Pasūtot pilnu autokravu, produkcija tiek piegādāta bez maksas visā Latvijā. Piegādi iespējams nodrošināt būvlaukumā ar izkraušanu.

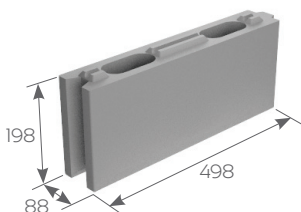

Fibo starpsienu bloks

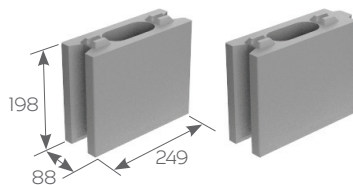

Fibo starpsienu stūra bloki



Fibo starpsienų bloki



Starpsienas montāžu vienmēr sāk ar vertikālā profila uzstādīšanu

Fibo starpsienų bloku konstrukcijai obligāti nepieciešama atbalsta siena. Pie tās nomērītajā vietā jāpieskrūvē Omegas profils, zem kura vēlams paklāt amortizējošo lentu. Pilna 2,5 m garuma profilam nepieciešami vismaz 5 stiprinājumi (ik pa pusmetram). Skrūvēšanas laikā jāievēro, lai skrūves netiktu pievilktas pārāk cieši un rezultātā profils neizmainītu savu trapecī. Profila līmeņošanu atvieglo skrūvju vietu ovālie caurumi, kas ļauj profilu koriģēt uz nepieciešamo pusi.

Horizontālo profila vajadzības gadījumā var aizstāt ar mūrjavu

Fibo starpsienų blokus paredzēts stiprināt jeb "uzsēdināt" uz Omegas profiliem gan vertikāli pie atbalsta sienas, gan horizontāli uz grīdas. Taču ne vienmēr plaknes ir taisnas, tāpēc uz nelīdznam grīdām profila vietā labāk izmantot mūrjavu **weber M100/600**, zem kuras paklāta atdalošā josla, piemēram, ruberoīds.



Pirmās rindas kārtojumu vienmēr sāk no stūra ar pilnu bloku

Montāžu sāk ar pilnu bloku, uzliekot to uz profiliem grīdas un atbalsta sienas stūrī. Bloka horizontālās un vertikālās gropes precīzi nofiksējas profila trapeces izliekumā, tāpēc līmes lietošana nav nepieciešama. Tālāk uz horizontālā profila (vai mūrjavyas) tiek sakārtota visa pirmā bloku rinda. Fibo starpsienų bloku inovatīvais gropes savienojums ļauj montēt bez līmes vertikālajās šuvēs, taču gropēm obligāti jābūt cieši sabīdītām. Ja rindas galā nepieciešama bloka piegriešana, visērtāk izmantot mehānisko vai rokas zāģi ar cietkausējuma zobiem.



Katru otro rindu sāk ar stūra bloku jeb "pusbloku"

Blokus sienā ir jāiemontē pamīšus – divu rindu vertikālās šuves nedrīkst atrasties tieši viena virs otras. Šim nolūkam ir speciāli izstrādāts Fibo starpsienų stūra bloks – ja rindu sāk ar to, vertikālās šuves automātiski izveido precīzu "pusbloku" konstrukciju. Fibo sortimentā pieejami gan labā, gan kreisā stūra bloki. Starp blokiem esošajās horizontālajās šuvēs obligāti jālieto līme, ko uzklāj uz bloka divās simetriskās joslās. Vietās, kur tiek izmantoti piegriezti bloki, līme jālieto arī vertikālajās šuvēs.



Katrā otrajā horizontālajā šuvē jāielīmē atsaites skava

Lai nodrošinātu stabili konstrukcijas piesaisti, katrā otrajā horizontālajā šuvē pie atbalsta sienas jāuzstāda un jāielīmē atsaites skava. Šim nolūkam profilā ir speciāli paredzēts perforējums.



Vienkārša aiļu pārlaidumu montāža

Omegas profils ir arī ātrs risinājums līdz 1,5 m garu pārsedžu izveidei. Profila ielīmē attiecīgajā horizontālajā šuvē ar 150 mm atbalsta virsmas jeb "pleca" garumu uz katru ailes pusi. Profilam abos galos jābalstās uz pilnu, nepiegrieztu bloku. Visiem ap aili esošajiem blokiem nepieciešams salīmēt arī vertikālās šuves.

Fibo starpsienų bloki





Savienošana ar griestiem

Starp pēdējo bloku rindu un griestiem, jāatstāj 15-25 mm atstarpe, ko izmanto nofiksēšanai ar ķīliem un nobeigumā aizpilda ar montāžas putām. Telpās ar piekaramajiem griestiem, starpsienas nofiksēšanai var izmantot abās pusēs horizontāli pieskrūvētas koka brūšas.



Ērta instalāciju ierīkošana

Pareizi sakārtota Fibo starpsienų bloku konstrukcija veido iekšējus, savienotus dobumus, ko ērti izmantot vadu, cauruļu un citu komunikāciju iestrādei.

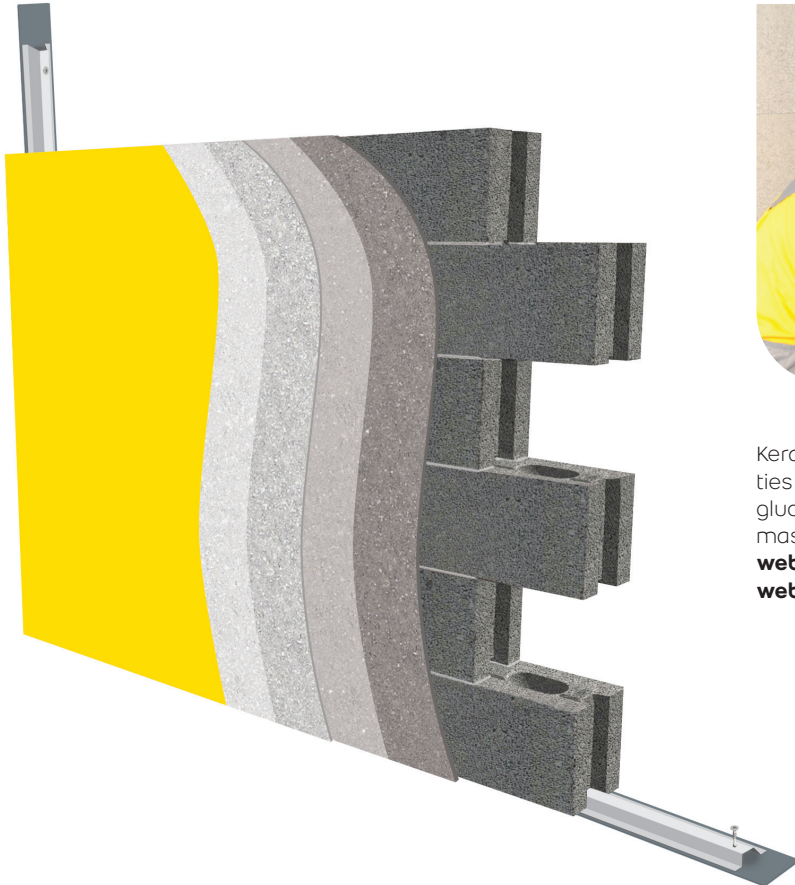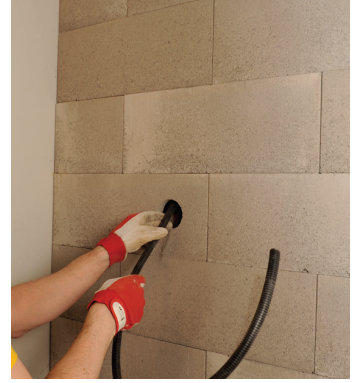

Viegla nobeiguma apdare

Keramzītbetona bloki ir ļoti pateicīgs materiāls apmešanai. Pateicoties Fibo inovatīvajiem vertikālās gropes savienojumiem, sienas ir gludas, neprasa laika un materiāla ziņā ietilpīgu izlīdzināšanu. Virsmas vispirms jāizlīdzina ar cementa-kaļķa apmetumu, piemēram, **weber ip 18**. Smalkai nobeiguma apdarei vispiemērotākā špaktele ir **weber LR+** sausās telpās un **weber VH** mitrās telpās.


SAINT-GOBAIN

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: + 371 67 323 803

www.lv.weber